



Handleiding: werking 5 standen LED - display R|A|T - Holland


Beste Gebruiker,

Gefeliciteerd met de aankoop van een R|A|T - Holland ombouwset voor uw eigen fiets of proLithium elektrische fiets.

Neemt u a.u.b. deze handleiding zorgvuldig door voor de beste prestaties van uw ombouwset of uw elektrische fiets. In deze handleiding zullen wij u wegwijs maken in het gebruik van de display t.b.v. ombouwset 005, 011 en 014 en de proLithium BlackSwan, Stick en Juice elektrische fietsen.

Zoals u kunt zien zitten er op de display vijf functies:

1. On/Off schakelaar
2. Light schakelaar
3. Accu indicator
4. Ondersteunings schakelaar
5. Ondersteunings indicator

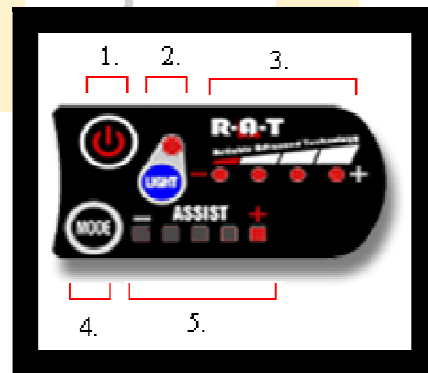

1. Als eerste zullen wij de **On/Off** schakelaar behandelen. De **On/Off** schakelaar is een knop waarmee u de set AAN en UIT kunt zetten.

2. Met de **light**- schakelaar kunt u de verlichting AAN en UIT zetten.

!!!LET OP!!! Gebruik deze knop alleen als u ook daadwerkelijk een lamp heeft aangesloten op deze uitgang. Hier staat na activering 36Volt op. Als u dus geen lamp heeft aangesloten loopt u kans dat er kortsluiting ontstaat. Sluit hier ook geen andere componenten op aan. Deze aansluiting is enkel bedoeld voor R|A|T - Holland goed gekeurde koplampen!

3. De **accu indicator** geeft aan hoe vol uw batterij nog zit. Hiermee kunt u een inschatting maken hoe ver u nog kunt rijden. Deze LED's zullen stuk voor stuk afnemen naar mate de batterij leeg gereden wordt.

!!! LET OP!!! Wanneer u optrekt in een hoge mate van ondersteuning zal de spanning in de batterij tijdelijk dalen. De indicator zal dan teruglopende LED's vertonen. Wanneer u weer op de kruissnelheid zit die bij het ondersteunings-niveau hoort dan laat de indicator weer het correcte spannings-niveau zien van de batterij.

4. Met de **ondersteunings schakelaar** kunt u opschakelen in ondersteunings niveau van 1 tot 5, hierin is 1 de minste mate van ondersteuning en 5 de krachtigste mate van ondersteuning. Wanneer er geen LED brand staat de ondersteuning uit

Wanneer u de **ondersteunings schakelaar** ingedrukt houdt voor ongeveer 3 seconde zult u de 6km/h wandelfunctie activeren.

!!!LET OP!!! De 6km/h stand is bedoelt om de fiets zelf te laten 'wandelen'. Bijvoorbeeld wanneer er uit de stations-kelder of kelder-box gelopen moet worden. HET IS GEEN WEGRIJ-HULP OF CRUISE CONTROL.

5. Met de **ondersteunings indicator** kunt u zien in welke mate van ondersteuning u zit. De indicator licht op van LED 1 tot LED 5 en maakt dan zijn ronde opnieuw.

H O L L A N D